


取扱説明書

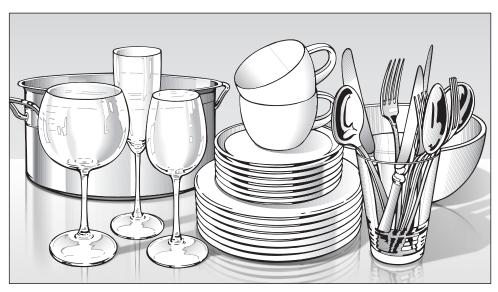

全自動食器洗い機 G 5170SCVi

特定保守製品

お客様の安全を確保し、機器の損傷を避ける ため、本製品を初めてご使用になる前には、 **必ず**この取扱説明書をお読みください。 ja - JP

M.-Nr. 07 980 890

目次

安全上のご注意	5
環境保護のために	11
梱包材の廃棄処分	11
使用済み製品の廃棄処分	11
エネルギーを節約できる洗い方	12
各部の名称	13
本製品全体図	13
操作パネル	14
初めてお使いになる前に	15
ドアの開け方	15
ドアの閉め方	15
乾燥仕上剤	15
乾燥仕上剤の補給	15
「Rinse aid (リンスエイド)」表示ランプ	16
乾燥仕上剤の投入量の設定	17
食器の入れ方	
洗ってはいけない食器類	
上段バスケット	
カップラック(装備されていない場合があります)	
上段バスケットの高さ調節	21
下段バスケット	22
マルチコンフォートエリア	23
可倒式ピン (型式によって異なります)	23
小物類	24
カトラリートレイ	24
操作	25
洗剤	25
洗剤の入れ方	26
電源を入れる	27
プログラムの選択	
プログラムの開始	
スタンバイ	
プログラムの終了	
電源を切る	

食器の取り出し方	28
プログラムの中断	29
プログラムの変更	29
	20
追加機能	
ブザー	
工場出荷時設定	31
掃除とお手入れ	32
庫内のクリーニング	
ドア内側のドアパッキンおよびステンレス面のクリーニング	32
食器洗い機の操作パネルと表面のクリーニング	33
トリプルフィルターのクリーニング	34
スプレーアームのクリーニング	36
こんなとき、どうしたらいい?	
トラブルシューティングガイド	
給水 / 排水のエラー	
一般的な問題	
使用中の音	
食器がきれいにならない	42
メンテナンス	45
排水ポンプと逆止弁のクリーニング	
プログラム早見表	46
給水 / 排水の接続	50
ウォータプルーフ・システム	
給水	
排水	
71.14	
仕様	52
電源接続	53
マコカーサービュー刑学主ニミール	E1

表示		ŧ	表示の意味
Â	警	告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示しています。
Â	注	意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が中程度の傷害を負う 可能性、もしくは物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 重傷とは、失明、けが、やけど(高温、低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを言います。
- 中程度の傷害とは、治療に入院・長期の通院を要しないけが、やけど、感電などを指し、物的損害とは、財産の破損および機器の損傷にかかわる拡大損害を指します。

図記号の例

禁 止 (してはいけないこと)

具体的な禁止内容は、図記号の中や文章で指示します。

0

強制(必ずすること)

具体的な強制内容は、図記号の中や文章で指示します。

 \triangle

注 意 (警告を含む)

具体的な注意内容は、図記号の中や文章で指示します。

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、注意事項をマークで表示しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



禁止行為

 $/! \setminus$

潜在的な危険・警告・注意



分解禁止

A

感電注意



水場、湿気の多い場所での使用禁止

機器に損害を与える可能性のある場合



接触禁止

MARK - DCA C 374 O 3110 E-77 O 37



強制/指示

<u>(0)</u>

発火注意 高温注意



電源接続に関する注意

Λ

破裂注意



必ずアース線を接続

安全上のご注意

本製品は、現行の安全基準に適合しています。しかし、不適切な使用は、人体への危害および、物的損害の恐れがあります。本製品を初めてご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。お客様の安全を守り本製品の損傷も防ぐことができます。本取扱説明書は大切に保管し、製品を譲渡する場合は、必ず本書を添付してください。

告

正しい用途



本製品は業務用ではありません。ご家 庭での使用、またはそれに類似する以 下の職場や居住環境での使用を想定 しています。

- 店舗
- オフィス、ショールーム

また、以下のような建物の入居者にも 適しています。

-ホステル、ゲストハウス



本食器洗い機は、本取扱説明書で指定 しているとおりの一般家庭向け製品 として、食器およびナイフやフォーク を洗浄するためにのみ使用してくだ さい。

他の目的でのご使用は製造元のサ ポート対象外となり、危険を伴う場合 があります。本製品の不適切な使用ま たは操作による損傷や故障は、保証対 象外となり、このために生じる被害や 損害の製造者責任は負いません。

お子様を含む、身体的、感覚的、また は精神的に介護を要する方、操作経験 のない方、操作方法を理解していない 方が本製品を使用する場合は、安全に お使いになれるよう周囲の方が操作 中に十分配慮するか、正しい操作方法 を説明するようにしてください。

告

お子様の安全





本製品はおもちゃではありません。ケ ガを避けるために、食器洗い機内や食 器洗い機の近く、または操作スイッチ などでお子様を遊ばせないでくださ い。お子様には誤操作によって生じる 危険を知らせておくことが必要です。 お子様がキッチンで作業するときは、 お子様から目を離さないでください。 お子様が食器洗い機の中に閉じ込め られてしまう危険があります。



ある程度大きくなったお子様には、操 作方法を分かりやすく説明し、本製品 を安全に使用することができ、誤使用 の危険性が理解できた場合のみ、使用 を許可してください。

洗剤は、お子様の手の届かないところ





に保管してください。食器洗い機用洗 剤には、刺激性の成分や腐食性の成分 が含まれている場合があります。食器 洗い機用洗剤を飲み込んだ場合、口、 鼻、喉に炎症を起こしたり、呼吸がで きなくなることがあります。ドアを開 けているときは、お子様が食器洗い機 に近づかないようにしてください。庫 内に洗剤が残っている可能性があり

お子様が洗剤を飲み込んだり、吸い込 んだ場合は、すみやかに医師にご相談 ください。

注 意

技術的安全性



本製品を設置する前に、外観に損傷が ないかどうかを確認してください。損 傷の見られる製品はどのような状況 であっても使用しないでください。 損傷の見られる製品の使用は、事故や 損傷を招く危険性があります。



本製品は、必ずアースコンタクト付き 3 ピンプラグ(単相 200V)を使って 電源に接続してください(取り外しで きない固定接続は不可)。電源コンセ ントは、食器洗い機の設置後も簡単に 手が届く状態にし、いつでも電源から 切り離せるようにしてください (「電 源接続」を参照)。





本製品の後ろに電源コンセントが隠 れないようにしてください。食器洗い 機とのすき間が狭すぎて、プラグが圧 迫されることにより、過熱する恐れが あります (火災の危険)。











本製品は、ガスレンジ、クッキング ヒーターなどの調理レンジの下に取 り付けないでください。レンジが発す る高い放射熱により、本製品が損傷を 受ける可能性があります。同様の理由 から、通常、調理場にはないような熱 を発する装置(火を使う暖房装置な ど)の横に本製品を設置しないでくだ さい。

注 意









本製品の電気系統についての安全が 保障されるためには、有効な接地 (アース)機構と本製品との間に、導 通が確保されていなければなりませ ん。この基本的な安全要件を満たし、 定期的なテストを行う必要がありま す。何か問題がありそうな場合は、資 格を有する電気技師に家屋内の電気 配線の検査を依頼する必要がありま す。

不適切な接地工事による問題(感電事 故など)は、保証対象外となり、この ために生じる被害や損害の製造者責 任は負いません。



延長コードやマルチソケットを使用 したたこ足配線で電源に接続するの はお止めください。

これらを使用すると過熱などの恐れ があり、危険です。



電源コードを傷つけたり、無理に曲げ たり、引っ張ったり、ねじったり、た ばねたり、重い物をのせたり、挟み込 んだり、加工したりしないでくださ

電源コードが破損し、火災・感電の原 因となります。

注 意



給水用プラスチック製ケースには、電 磁弁が含まれていますので、水につけ ないでください。



給水ホースには、電気の流れる導線が 取り付けられています。切って短くす ることはできません。



以下の条件が満たされている場合、食 器洗い機の防水システムが水による 被害を防ぎます。

- 規定に従って設置されている。
- 何らかの不具合が生じた際、適切 に食器洗い機の修理または部品の 交換が行われている。
- 長い間使用しない場合(旅行の間 など)、止水栓が閉められている。



防水システムは、本製品のスイッチが 切られていても機能します。ただし、 本製品が電源に接続されている必要 があります。

損傷の見られる製品の使用は、事故や 損傷を招く危険性があります。食器洗 い機が損傷したり、動かなくなった場 合は、すぐにスイッチを切り、コンセ ントから電源プラグを抜いて、お求め の販売店またはミーレ・ジャパンコー ルセンターまでご連絡ください。

注 意



改造はしないでください。また、無資 格者による修理は非常に危険です。火 災・感電・けがの原因となります。こ のために生じる被害や損害の製造者 責任は負いません。



修理は、ミーレ認定の専門技術者のみ が行う必要があります。



部品の交換が行われる場合は、ミーレ 製の純正部品のみ使用してください。 純正部品が使用されている場合のみ、 本製品の安全基準の保証対象となり ます。



食器洗い機のメンテナンスを行う場 合は、必ず食器洗い機を電源から切り 離してから行ってください(食器洗い 機のスイッチを切り、コンセントから 電源プラグを抜きます)。

電源コードが損傷した場合は、必ず ミーレが販売する専用コードに交換 する必要があります。安全のため、交 換の際は必ずミーレ・ジャパンコール センターにお問い合わせいただくか、 ミーレ指定の修理技術者が交換する

ようにしてください。

ゴキブリなどの害虫が出現しやすい 環境では、本製品とその周辺を常に清 潔な状態に保つよう特に注意してく ださい。ゴキブリなどの害虫を原因と する損傷は保証対象外です。

♠ 警告




電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火する恐れがあります。



電源プラグは、刃および刃の取付面に ほこりが付着している場合はよく拭 いてください。火災の原因になります。

設置

- 食器洗い機の設置および接続は、設置 施工手順書に従って行ってください。
- 食器洗い機が正常に機能するには、水 平に設置する必要があります。






ドア開閉バランスのスプリングは両側で均等に調整してください。ドアを 45 度の角度で開いたままにして、ドアが動かなければ、正しく調整されています。ドアがスプリングで固定され、外れて開かないようにすることが重要です。

注意

正しい使用方法



食器洗い機内で溶剤 (ベンジンなど) を使用しないでください。爆発する恐 れがあります。

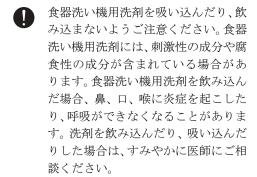



食器洗い機のドアを不用意に開けた ままにしないようご注意ください。開 いたドアにぶつかる場合があります。



開いているドアに座ったり、寄りかかったりしないでください。食器洗い機が傾いて、ケガをしたり、食器洗い機が損傷する可能性があります。



必ず市販の家庭用食器洗い機専用の 洗剤および乾燥仕上剤をご使用くだ さい。

食器用台所洗剤は使用しないでください。



業務用や工業用の洗剤を使用しないでください。食器洗い機が損傷したり、有害な化学反応が起きる危険性があります。

安全上のご注意

注 意



粉末洗剤やリンス剤以外の液体洗剤 を乾燥仕上剤投入口に入れないよう ご注意ください。乾燥仕上剤の容器が 破損する恐れがあります。



プラスチック製の使い捨て容器、小物 類、食器など、温水での洗浄に耐えら れないプラスチック製品は、食器洗い 機で洗わないでください。食器洗い機 内の高温状態によって溶けたり、変形 することがあります。



洗剤を入れる前に、洗剤の投入口が乾 いていることをご確認ください。濡れ ている場合は、水気を拭き取ってくだ さい。湿っている洗剤投入口に洗剤を 入れた場合、洗剤が固まってしまい、 溶けきらないことがあります。



食器の取り出し、フィルターの掃除、 お手入れは運転終了後30分以上経過 してから行ってください。やけどをす る恐れがあります。



運転中は本体に衝撃を与えないで下 さい。感電や漏電・ショートのによる 火災の恐れがあります。





火のついたローソク、蚊取り線香、タ バコなどの火気や揮発性の引火物を 近づけないでください。変形や火災の 恐れがあります。

注 意

付属品



本製品では、ミーレの純正部品および 付属品を使用してください。他のメー カー製の部品や付属品を使用した場 合は、保証対象外となり、このために 生じる被害や損害の製造者責任は負 いません。

使用済み製品の廃棄処分



お子様が誤って閉じ込められないよ うに、ドアロックを壊してください。 本製品の廃棄に関しては、お住まいの 地域の条例に従ってください。

安全上の注意を無視したために生じた被 害や損害の製造者責任は負いかねます。

梱包材の廃棄処分

輸送時の保護用の詰め物は、廃棄する際に 環境への影響が少ない材質を使用している ため、リサイクルすることを推奨します。

プラスチックの包装や袋は確実に安全に処分し、乳幼児に近づけないでください。窒息する恐れがあります。

梱包材には、以下の素材が使用されています。

外材:

- リサイクル素材 100% 使用の段ボール、 またはポリエチレン (PE) 製のストレッ チフィルム
- ポリプロピレン (PP) 製の結束バンド

内材:

- 塩素およびフッ素を含まない発砲スチロール (EPS)
- 再生可能な森林から採取した天然木使 用の底、蓋枠、および補強用板
- ポリエチレン (PE) 製の保護ビニール

これらの梱包材は単に廃棄するよりも、リサイクルすることを心がけてください。

使用済み製品の廃棄処分

電気および電子機器の中には、取り扱いや 廃棄方法を誤ると、人体や環境に悪影響を 及ぼす恐れのある物質が含まれていること があります。

ただし、このような物質は製品が正常に機能するために不可欠なものです。

したがって、不要になった製品は家庭ゴミ としては出さないでください。



不要になった製品を廃棄する際には、お住まいの自治体の指定する廃棄物処理施設に廃棄を依頼するか、弊社代理店のアドバイスを受けてください。処分するまでの間、ご自宅で保管するときは、お子様に危険が及ばないように正しく管理してください。

リサイクルのためのプラスチック分別ができるよう、製品の各プラスチックパーツには国際基準の記号が刻印されています。


エネルギーを節約できる洗い方

本食器洗い機は、節水および節電効果の高い製品です。以下に挙げるポイントに注意 してご使用いただくと、本製品の経済性を 最大限に活かすことができます。

- 本食器洗い機は、給湯に接続することができます(60°C以下)。例えば、循環ラインを備えたソーラーエネルギーなど、省エネルギータイプの温水装置との接続を行うと、エネルギーの節約につながります。
- ただし、電気温水装置をご使用の場合は、 冷水に接続することをお奨めします。
- バスケットを上手く活用して食器を配置 してください。ただし、つめこみ過ぎに ご注意ください。
- 洗う食器の種類と汚れの程度に適したプログラムを選択してください。
- エネルギーを節約して洗うには、「Energy save (エネルギーセーブ)」プログラムを 選択します。
- 洗剤の投入量については、洗剤の製造元の指示に従ってください。
- 粉末洗剤または液体洗剤をご使用の場合、洗う食器がバスケット全体の半分のときは、2/3 の洗剤量で済みます。

本製品全体図

*型式によって仕様は異なります。

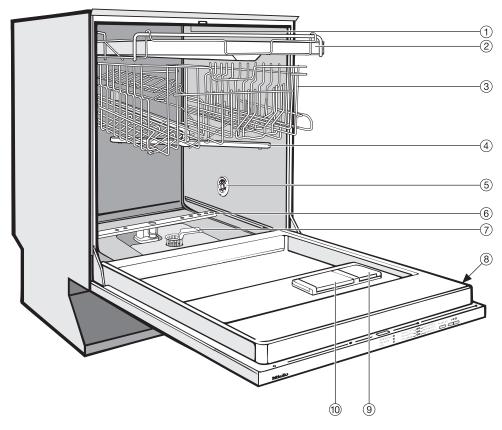

- ① 上段スプレーアーム
- ② カトラリートレイ
- ③ 上段バスケット
- 4 中段スプレーアーム
- ⑤ 乾燥時の給排気口

- ⑥ 下段スプレーアーム
- ⑦ トリプルフィルター
- 8 型式表示シール
- 9 乾燥仕上剤投入口
- ⑩ 洗剤投入口

各部の名称

操作パネル




① トラブルチェックランプ

④「On」スイッチ| (表示ランプ付き)

② プログラムランプ

- **⑤**「Off」スイッチ ○
- ③「Programme (プログラム)」スイッチ

ドアの開け方

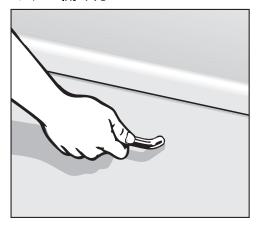

取っ手を引きます。

運転中にドアを開けると、すべての機能が 自動的に中断します。

ドアの閉め方

- バスケットを奥まで押し込みます。
- ドアを上方向に持ち上げ、カチッと音が して所定の位置に収まるまで押します。

乾燥仕上剤


乾燥仕上剤を使用すると、乾燥時の食器の水切れを良くし、水滴のあとが残るのを防ぐことができます。また、洗浄後の食器を早く乾かす効果もあります。

乾燥仕上剤は、乾燥仕上剤の容器がいっぱいになるまで注いでください。運転時には、設定した量が自動的に投入されます。




乾燥仕上剤投入口には、食器洗い機 用の粉末洗剤や液体洗剤を入れない でください。投入口に深刻な損傷を 与えます。乾燥仕上剤投入口には、必 ず家庭用食器洗い機用の乾燥仕上剤 を入れてください。

乾燥仕上剤の補給

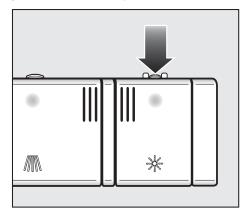

■ 乾燥仕上剤投入口のフタの上にあるボタンを矢印の方向に押すと、カバーが開きます。

初めてお使いになる前に

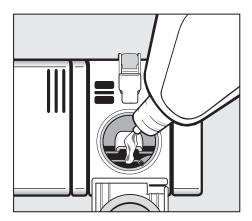

■ 乾燥仕上剤は、開口部から見えるように なるまで補給します。

乾燥仕上剤の容器の容量は、約 110 ml です。

- カチッという音がして所定の位置に収まるまで、カバーをしっかりと閉めます。 きちんと閉まっていないと、洗浄中に水 が乾燥仕上剤の容器に入ることがあります。
- こぼれた場合は乾燥仕上剤を拭き取ります。次回プログラムを実行したときに、 泡が立ちすぎるのを防ぐことができます。

「Rinse aid(リンスエイド)」表 示ランプ

「Rinse aid (リンスエイド)」表示ランプが 点灯した場合、乾燥仕上剤の容器には、プログラムを2、3回実行できる乾燥仕上剤し か残っていません。

■ 乾燥仕上剤は早めに補給してください。

初めてお使いになる前に

乾燥仕上剤の投入量の設定

乾燥仕上剤の投入量を最適な仕上がりになるように調整することができます。

乾燥仕上剤の投入量は、約 $0\sim6$ ml に設定できます。工場出荷時には、約3 ml に設定されています。これは、お奨めの投入量です。

食器やガラス製品に水滴のあとが残る場合 は、以下のようにしてください。

■ 乾燥仕上剤の投入量を増やします。

食器やガラス製品に曇りや汚れが残る場合 は、以下のようにしてください。

- 乾燥仕上剤の投入量を減らします。
- ■「Off」スイッチ を押して、食器洗い機の電源を切ります。
- ■「Programme (プログラム)」スイッチを押しながら「On」スイッチ | を押して、食器洗い機の電源を入れます。 右下のプログラム表示ランプが点灯するまで、「Programme (プログラム)」スイッチを押し続けます。

表示ランプが点灯しない場合は、上記の手順を最初からやり直します。

■「Programme (プログラム)」スイッチを 短く3回押します。

「Inlet/Drain (給水/排水)」チェックランプ が間隔をおいて短く3回点滅します。 右上のプログラム表示ランプが間隔をおいて短く3回点滅します。

これは、プログラム 1 回あたり約 3 ml の乾燥仕上剤が使用されることを示します(工場設定)。

右上のプログラム表示ランプの点滅回数 は、現在設定されている乾燥仕上剤の投入 量を示します(表を参照)。

乾燥仕上剤(ml)	点滅回数
0	-
1	1 回
2	2 回
3	3 回
4	4 回
5	5 回
6	6 回

- ■「Programme (プログラム)」スイッチを、「Inlet/Drain (給水 / 排水)」チェックラン プが点灯するまで最低 1 秒間押し続けま す。
- ■「Programme(プログラム)」スイッチを 短く押して、乾燥仕上剤の希望投入量に 相当する点滅回数を選択します。 硬度の値は、このスイッチを押すごとに 大きくなります。

設定した乾燥仕上剤の投入量がメモリーに 保存されます。

■「Off」スイッチ ○ を押して、食器洗い機 の電源を切ります。

食器の入れ方

注意点

食器をセットする前に、付着している残菜 を落としてください。

流水で汚れを洗い落とす必要はありませ ん。



食器洗い機では、灰、砂、ワックス、 潤滑油、またはペンキで汚れたもの を洗わないでください。

これらを洗うと、食器洗い機が損傷する恐れがあります。

食器類は、バスケットのどの場所にもセットできますが、以下の注意事項をお守りください。

- 食器および小物類を重ねた状態で入れ ないでください。
- 洗浄効果を高めるために、食器類は、水がすべての表面に当たるようにセットしてください。
- すべての食器が安定した状態でセット されていることをご確認ください。
- カップ、グラス、鍋などのくぼんだものは、バスケットに伏せて入れてください。
- シャンパングラスなど、高さがあり細く くぼんだものは、水が十分に当たるよう に、バスケットの中央に入れてくださ い。
- 幅のある食器は、水がしっかりと切れるような角度で置いてください。

食器の高さが高すぎたり、バスケットの下からはみ出している場合、スプレーアームの回転が妨げられることがあります。

場合によっては、スプレーアームを手で 回して回転するかどうかご確認くださ い。

小物類がバスケットから落ちないこと をご確認ください。フタなどの小さなも のは、カトラリートレイに入れてくださ い。

人参、トマト、ケチャップなど、天然色素が含まれる食品が大量に付着した食器を食器洗い機に入れると、プラスチック製品が変色する恐れがあります。この変色によって、プラスチック製品が変質することはありません。

洗ってはいけない食器類

木製または部分的に木が使用されている小物類および食器:

変色したり色あせしたりすることがあります。さらに、接着剤がはがれて木製の柄などが外れてしまう場合があります。

- 陶芸品やアンティーク製品、高価な花瓶 や装飾付きガラス製品: 食器洗い機で洗わないでください。
- 耐熱性のないプラスチック製品: 食器洗い機内の高温状態によって溶けたり、変形することがあります。
- 銅、真鍮、錫、アルミニウム製品: 変色したり、つやがなくなることがあります。
- 上絵付けを施した陶器:何度も洗っているうちに色あせすることがあります。

ー グラス:

何度も洗うと曇ることがあります。デリケートなガラス製品や鉛を含んだクリスタル製品は、食器洗い機で洗わないでください。

- 十鍋

以下のことをお奨めします。

- 食器および小物類をご購入の際は、食器 洗い機に適応したものをお選びください。
- デリケートなガラス製品を食器洗い機で洗う場合は、必ず低温の洗浄プログラム (「プログラム早見表」を参照)またはガラス製品専用プログラムをご使用ください。他のプログラムに比べ、曇りの発生が少なくなります。
- デリケートなガラス製品は、手で洗うようにしてください。

以下の点にご注意ください。

銀製品用の磨き剤で磨かれた**銀製品**は、洗 浄が終了した後も水気や水滴のあとが残る ことがあります。これは、水切れが悪くな るためです。その場合は、柔らかい布で水 気を拭き取ってください。

銀製品は、硫黄を含む食品と接触すると、変色することがあります。これに該当する食品には、卵黄、タマネギ、マヨネーズ、マスタード、豆類、魚、塩水漬けの魚、マリネなどがあります。




アルミニウム製品には、業務用また は工業用の苛性アルカリ洗剤を使用 しないでください。材質を傷め、極 端な場合は、爆発のような化学反応 (爆鳴気反応など)を起こす危険があ ります。

食器の入れ方

上段バスケット

安全上の理由から、必ず上段および ・下段バスケットを取り付けた状態で 洗浄を行ってください。

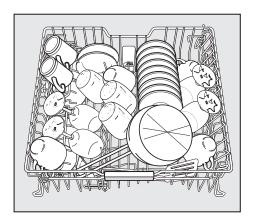

- 上段バスケットには、カップ、ソーサー、 グラス、デザート皿など、小さくて軽く、 デリケートな食器類をセットします。浅 い鍋やキャセロール皿も、上段バスケットに入れることができます。
- スープレードル、ミキシングスプーン、 長いナイフなど、長さのあるものは、上 段バスケットの手前側に寝かせて入れます。

カップラック(装備されていない場合があります)

■ 高さのある食器類を入れるスペースを作るために、ラックを上方向に上げることができます。

グラスは、洗浄中に倒れないように、カップラックに沿って並べることができます。


■ カップラックを下げ、グラスを立てかけ ます。

上段バスケットの高さ調節

上段バスケットまたは下段バスケットに高さのある食器を入れるスペースを作るために、上段バスケットの高さを約2cmの間隔で3段階に変更することができます。

上段バスケットを傾ける(一方の側を高くし、他方の側を低くする)こともできます。これは、深皿などに水が残るのを防ぐために便利です。ただし、バスケットをスムーズに庫内から出し入れできることをご確認ください。バスケットの高さ調節は、バスケットに食器類をセットする前に行うことをお奨めします。

■ 上段バスケットを引き上げます。

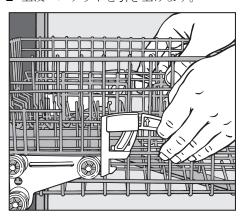

上段バスケットを上方向に調節するには、 以下の手順を実行します。

■ 所定の位置に収まるまで、バスケットを 持ち上げます。

上段バスケットを下方向に調節するには、 以下の手順を実行します。

■ 上段バスケットの左右のレバーを引き上げます。

■ バスケットが希望の高さになるように調節してから、カチッという音がして所定の位置に戻るまでレバーをしっかり下げます。

上段バスケットの設定位置に応じて、以下 のサイズの皿を入れることができます。


上段	皿の直径(cm)		
バスケット の位置	上段 バスケット	下段 バスケット	
上	15	31	
中	17	29	
下	19	27	


食器の入れ方

下段バスケット


■ 皿、大皿、片手鍋、ボールなど、大きく て重いものを入れます。

グラス、カップ、およびソーサーなどの 小さな食器類を入れることもできます。 下段バスケットには、薄くてデリケート なガラス製品を入れないでください。

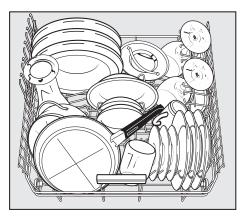

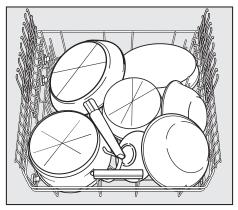

汚れのひどい食器類

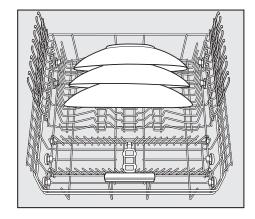

■ 大きな皿は、下段バスケットの中央に入れます。

斜めにすれば、直径 35 cm までの皿を入れることができます。


マルチコンフォートエリア

下段バスケットの後ろ側は、カップ、グラス、皿、鍋、平鍋などを洗うときに使用します。

グラスホルダー

- グラスホルダーは、高さのある食器類を 入れるスペースを作るために、上に上げ ることができます。
- ワイングラスやシャンパングラスなど高 さのあるガラス製品は、グラスホルダー に立てかけたり、吊り下げたりすること ができます。

グラスホルダーの高さは調節できます。

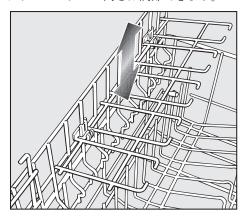


■ カチッという音がして上部のつめが所定 の位置に収まるまで、グラスホルダーが 希望の高さになるようにスライドしま す。

可倒式ピン(型式によって異なります)

正面のピンは、皿、スープ皿、大皿、デザート皿、ソーサーを洗うときに使用します。

鍋、平鍋や皿など大きなものを入れるスペースを作るために、バスケット手前にあるピンは両列とも倒すことができます。

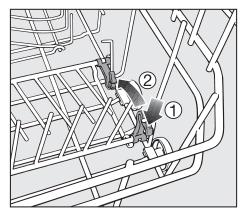


■ 黄色いレバーを押し下げ①、ピンを倒します②。

食器の入れ方

小物類

カトラリートレイ

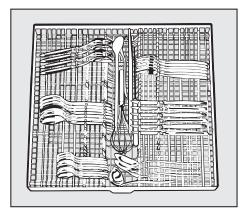


■ 小物類は、図のようにトレイに並べます。 ナイフ、フォーク、スプーンなどを分類し

て入れると、取り出すときに手早く片付けられます。

スプーンに水が残らないようにするため、 スプーンはすくい取る部分をカトラリート レイの切り込み部分に入れるか、重ならな いよう注意して伏せて置いてください。

高さのあるケーキサーバーなどが上段スプレーアームの回転を妨げないようにしてください。

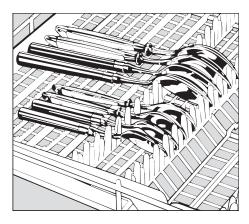

スプーンの柄が切り込みの間に収まらない 場合は、逆向きにして入れます。

洗剤



必ず家庭用食器洗い機専用の洗剤を ご使用ください。食器用台所洗剤は 使用しないでください。

有効成分

最新の洗剤には、さまざまな有効成分が含まれています。最も重要な成分は以下のとおりです。

- リン酸塩。石灰化を防ぎます。
- アルカリ。乾いてこびりついた汚れの除去に役立ちます。
- 一 酵素。でんぷんを分解し、たんぱく質を 浮かせます。
- 酸素を含む漂白剤。色染み(紅茶、コーヒー、トマトソースなど)を取り除きます。

食器洗い機用洗剤にはリン酸塩が含まれている場合があります。これらは、酵素および酸素ベースの漂白剤を含む弱アルカリ性洗剤です。

洗剤の種類:

- 粉末洗剤および液体洗剤。これらの洗剤を使用する場合、食器類のサイズや汚れの程度に応じて、投入量を調節できます。
- タブレット洗剤。ほとんどの汚れに使用できます。


投入

- パッケージに記載の製造元の推奨投入量 に従ってください。
- 特に指示がない場合は、汚れの程度に応じて、投入容器 II に 20 ~ 30 ml の洗剤を入れます。汚れがひどい場合は、投入容器 1 に少量の洗剤を追加することもできます(「プログラム早見表」を参照)。
- ■「Quick wash 40 °C (クイックウォッシュ 40 °C)」プログラムでは、タブレットが 十分に溶けない場合があります。

パッケージに記載されている洗剤の使用 量を守らないと、十分な洗浄効果が得られ ないことがあります。


粉末洗剤を吸い込んだり、食器洗い 横用洗剤を飲み込んだりしないよう ご注意ください。食器洗い機用洗剤 には、刺激性の成分や腐食性の成分 が含まれている場合があります。食 器洗い機用洗剤を飲み込んだ場合、 鼻、口、喉に炎症を起こしたり、呼 吸ができなくなることがあります。 洗剤を飲み込んだり、吸い込んだり した場合は、すみやかに医師にご相 談ください。洗剤などの家庭用化学 薬品は、お子様の手の届かない場所 に保管してください。ドアを開けて いるときは、お子様が食器洗い機に 近づかないようにしてください。庫 内に洗剤が残っている可能性があり ます。お子様が食器洗い機用洗剤に 触れる危険を防ぐためには、プログ ラムを開始する直前に洗剤を入れ、 ドアを閉めて、チャイルドロックを オンにします(チャイルドロック機 能付きの場合)。

洗剤の入れ方

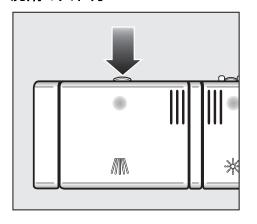

■ 洗剤投入口の上の開閉ボタンを図の矢印 の方向に押すと、カバーが開きます。

プログラム終了後、カバーは開いた状態に なっています。

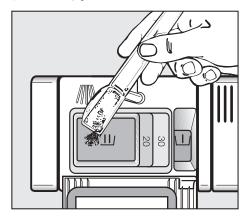

- 洗剤を投入口に入れ、カバーを閉めます。
- 洗剤が湿って固まるのを防ぐため、使用 後は洗剤パッケージの口をきちんと閉め てください。

投入量の目安

投入容器Iには最大10mlの洗剤が入ります。

投入容器IIには最大50 mlの洗剤が入ります。

投入容器 II には目安として、20、30 という マークが付いています。これらのマークは、 ドアが水平に開いている状態でのおおよそ の量を ml で示しています。

電源を入れる

- 止水栓が閉まっている場合は、開けます。
- ドアを開けます。
- すべてのスプレーアームが無理なく回転 することを確認します。
- ■「On」スイッチ | を押して、食器洗い機の 電源を入れます。

「On」|表示ランプ、および最後に使用したプログラムの表示ランプが点灯します。

プログラムの選択

食器類の種類と汚れの程度に応じて、プログラムを選択してください。

プログラムの種類と使い方については、本 書の「**プログラム早見表**」を参照してくだ さい。

■ 「Programme (プログラム)」スイッチで、 必要なプログラムを選択します。

選択したプログラムの隣にある表示ランプ が点灯します。

ここで、追加機能を選択できます(「追加機能」を参照)。

プログラムの開始

■ ドアを閉めてプログラムを開始します。

プログラムを取り消す場合は、プログラムが開始してから数分以内に行ってください。この時間を過ぎると、プログラムを取り消しても、プログラムは最後まで続行されます。

スタンバイ

エネルギー節約のため、最後にスイッチに触れてから、あるいはプログラムが終了してから数分後に、食器洗い機はスタンバイモードに切り替わります。表示ランプが消え、「On」|表示ランプのみがゆっくり点滅します。

■ 表示ランプの電源を再び入れるには、任 意のスイッチ (「Off」スイッチ (以外) を押します。

乾燥仕上剤を補給する必要がある場合、またはエラーがある場合には、食器洗い機は スタンバイモードに切り替わりません。

プログラムの終了

■ ドアをわずかに開け、プログラムが終了 したことを確認します。

プログラムが修了すると、プログラムの隣にある表示ランプが消灯します。

プログラム表示ランプがまだ点滅している場合は、プログラムは終了していません。もう一度ドアを閉めて、プログラムを終了できるようにします。

乾燥ファンは、「Quick wash(クイックウォッシュ)」プログラムの最後に、引き続き数分間運転されます。

ここで食器洗い機を空にすることができま す。



食器洗い機の上にある天板の縁が蒸気によって損傷するのを防ぐため、運転終了後もしばらくドアを閉めたままにすることをお奨めします。または、食器類が取り出しても安全な温度になるまで十分に冷めるよう、ドアをいっぱいまで開けて、蒸気だっ気に庫外へ出るようにしてください。ドアを細く開けたままで放置しないでください。

電源を切る

プログラムが終了したら、以下の操作を 行ってください。

- ドアを開けます。
- ○ スイッチを押して、食器洗い機の電源 を切ります。

「Off」スイッチ () を押して電源を切るまで、食器洗い機は電力を消費し続けます。

休暇などで食器洗い機を長期間使用しない 場合は、止水栓を閉めてください。

食器の取り出し方

食器が熱いと、壊れたり欠けたりしやすく なります。

取り出す前に、食器が扱いやすい温度に冷めるまでお待ちください。

電源を切った後にドアを全開にすると、食器を早く冷ますことができます。

まず下段バスケットから取り出し、次に上 段バスケット、最後にカトラリートレイの 順に取り出します。

最初に下段から取り出すことで、上段バスケットとカトラリートレイの水滴が下段バスケットの食器に落ちるのを防ぐことができます。

プログラムの中断

プログラムは、ドアを開くと中断します。 再びドアを閉めると、プログラムは数秒後 に中断したところから続行されます。

食器洗い機内の水が高温の場合、火傷の危 険があります。



ドアは必要な場合にのみ開け、開ける場合は細心の注意を払って行ってください。ドアを再び閉める前に、約20秒間ドアを半開きにします。これによって庫内の温度を補正し、気圧の膨張による水漏れなどを防ぐことができます。その後、カチッとかみ合うまで、ドアをしっかりと押してください。

プログラムの変更

洗剤の容器のフタがすでに開いている場合は、プログラムの変更を行わないでください。

プログラムがすでに開始されている場合、 以下の手順でプログラムを変更することが できます。

- ドアを開けます。
- ■「Off」スイッチ () を押します。
- ■「On」スイッチ | を押します。
- 「Programme (プログラム)」スイッチで、 必要なプログラムを選択します。
- ドアを閉めてプログラムを開始します。

ブザー

プログラムの終了時、またはエラーが発生した際には、ブザーが鳴ります。

プログラムの終了時にブザーが鳴ります。 長い一時停止(約15秒)を挟む3回ずつの ブザーが4度鳴ります。食器洗い機の電源 を切るかドアを開けるまで、ブザーは最大1 時間鳴り続けます。

エラーが発生した場合、非常に短い一時停止を挟む3回ずつのブザーが4度鳴ります。 これは、食器洗い機の電源を切るか、ドア を開けるか、エラーを修正しなかった場合、 最大2分間続きます。

ブザーは、工場出荷時の初期設定では有効 になっています。

必要に応じて、プログラムの終了時のブザーを無効にすることができます。エラーが発生した場合に鳴るブザーは、無効にすることはできません。

- ドアを開けます。
- ■「Off」スイッチ を押して、食器洗い機の電源を切ります。
- ■「Programme (プログラム)」スイッチを 押しながら「On」スイッチ | を押して、 食器洗い機の電源を入れます。 右下のプログラム表示ランプが点灯する まで、「Programme (プログラム)」ス イッチを最大 4 秒間押し続けます。

表示ランプが点灯しない場合は、上記の手順を最初からやり直します。

■「Programme (プログラム)」スイッチを 短く 4 回押します。

「Inlet/Drain (給水 / 排水)」チェックランプ が間隔をおいて短く4回点滅します。

右上のプログラム表示ランプは、プログラム終了時のブザーが有効になっているか、 無効になっているかを示します。

- 右上のプログラム表示ランプが点滅している場合、ブザーは有効になっています。
- 右上のプログラム表示ランプが消灯している場合、ブザーは無効になっています。
- 設定を変更する場合は、「Programme (プログラム)」スイッチを、「Inlet/Drain (給水/排水)」チェックランプが点灯するまで最低1秒間押し続けます。
- ■「Programme(プログラム)」スイッチを 短く押します。

これで設定がメモリに保存されました。

■「Off」スイッチ ○ を押して、食器洗い機の電源を切ります。

工場出荷時設定

工場出荷時の初期設定から設定を変更した場合、以下の手順に従って、工場出荷時の初期設定に戻すことができます。

- ドアを開けます。
- ■「Off」スイッチ を押して、食器洗い機 の電源を切ります。
- ■「Programme (プログラム)」スイッチを 押しながら「On」スイッチ | を押して、 食器洗い機の電源を入れます。 右下のプログラム表示ランプが点灯する まで、「Programme (プログラム)」ス イッチを最大 4 秒間押し続けます。

表示ランプが点灯しない場合は、上記の手順を最初からやり直します。

■「Programme (プログラム)」スイッチを 短く 12 回押します。

「Inlet/Drain (給水 / 排水)」チェックランプが1回長く点滅した後、間隔をおいて短く2回点滅します。

右上の表示ランプが、現在の設定を示します。

- 右上の表示ランプが点滅している場合、 すべての設定は工場出荷時の設定に なっています。
- 右上の表示ランプが消灯している場合、 少なくとも1つの設定が工場出荷時の設 定から変更されています。
- 工場出荷時の設定を再設定する場合は、「Programme (プログラム)」スイッチを、「Inlet/Drain (給水 / 排水)」チェックランプが点灯するまで最低 1 秒間押し続けます。
- ■「Programme (プログラム)」スイッチを 短く押します。

これで設定がメモリに保存されました。

■「Off」スイッチ ○ を押して、食器洗い機の電源を切ります。

掃除とお手入れ

食器洗い機は定期的にお手入れしてください。定期点検によって、故障や問題の発生を防ぐことができます。



食器洗い機の表面は、こすったりぶつけたりすると、傷がつく恐れがあります。

不適切な洗剤に触れると、表面が変形または変色することもあります。

庫内のクリーニング

庫内は、常に正しい量の洗剤が使用されていれば、自然にクリーニングされています。

ただし、庫内にカルキまたは油汚れの付着が見られた場合は、市販の食器洗い機用クリーナーで落とすことができます。

ドア内側のドアパッキンおよび ステンレス面のクリーニング

- ドア内側のドアパッキンは、湿らせた布で定期的に拭き、付着した汚れを取り除きます。
- 食器洗い機に食器を入れるときに、残菜 がドアの両サイドに付着することがあり ます。

この部分には、スプレーアームの水が届きません。食器洗い機のドアを閉める前に、この部分の汚れを拭き取ってください。

食器洗い機の操作パネルと表面 のクリーニング

Λ

汚れはすぐに拭き取ってください。

汚れを放置しておくと落とせなくなる可能性があり、表面が変形または変色する原因になります。

- 操作パネルは、必ず湿った布を使用して 拭きます。
- 本製品の表面は、お湯に溶かした食器用 洗剤を湿らせた布またはスポンジにつけ て掃除します。その後柔らかい布で拭き 取ってください。

表面の損傷を防ぐため、以下のものは使用しないでください。

- ナトリウム化合物、アンモニア、酸、塩素系漂白剤を含む洗剤
- 酸化膜スケール除去剤を含むクリー ナー
- 粉またはクリーム状の研磨剤
- 溶剤を含むクリーナー
- ステンレス用の洗剤
- 食器洗い機用クリーナー
- オーブン用スプレー
- ガラス用クリーナー
- 研磨剤入りの硬いスポンジやブラシ(鍋磨き用スポンジなど)
- メラミンスポンジ
- とがった金属べら

トリプルフィルターのクリーニ ング

庫内の底にあるトリプルフィルターは、洗 浄水に含まれる大きなゴミやカスをろ過し ます。これにより、これらのゴミやカスが 循環システムに入り込み、スプレーアーム から再び庫内に戻されるのを防ぎます。




必ずすべてのフィルターを取り付けた状態で食器洗い機を運転してください。

フィルターは、時間が経つとゴミやカスが 溜まり、詰まることがあります。ゴミやカスが溜まるまでの時間は、使用状況によっ て異なります。

定期的にフィルターの状態を確認し、掃除 してください。


■ 食器洗い機の電源を切ります。

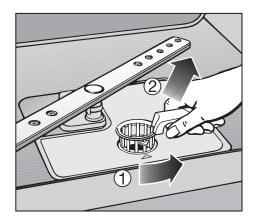

- ハンドルを反時計回りに回して、トリプルフィルターのロックを外します①。
- トリプルフィルターを持ち上げ、食器洗い機から取り出します②。ゴミやカスを取り除き、フィルターを流水でよく洗い流します。必要な場合は、ナイロンブラシを使用してください。




フィルターを掃除する際には、大きなゴミやカスが循環システムに入らないようにしてください。詰まってしまい、故障の原因となります。

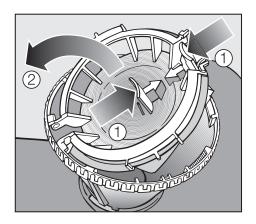

トリプルフィルターのカバーを開けて、内 側を掃除します。

- 図の矢印の方向につめを同時に押し①、 カバーを開けます②。
- すべてのフィルターを流水ですすぎま す。
- つめがかみ合うようにカバーを閉めま す。

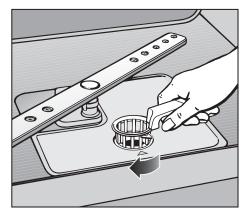

- トリプルフィルターを庫内の底に水平に なるように戻します。
- ハンドルを時計回りに回して、トリプル フィルターを所定の位置にロックしま す。



トリプルフィルターは、必ず所定の 適切に取り付けられていないと、大 きなゴミやカスが循環システムに 入って詰まってしまい、故障の原因 となります。


掃除とお手入れ

スプレーアームのクリーニング

スプレーアームの噴水口や軸受けに、残菜が詰まることがあります。そのため、スプレーアームは、定期的に点検し、掃除してください(約 $4\sim6$ ヶ月ごと)。


■ 食器洗い機の電源を切ります。

以下の手順に従って、スプレーアームを取り外します。

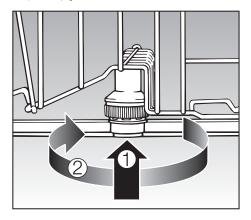


■ **中段**スプレーアームを押し上げ①、ネジにかみ合わせ、スプレーアームを時計回りに回して外します②。

■ 下段バスケットを引き出します。

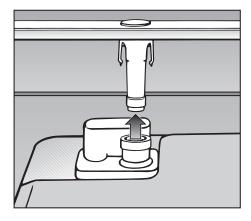

■ **下段**スプレーアームを強く上に引き上げ て取り外します。

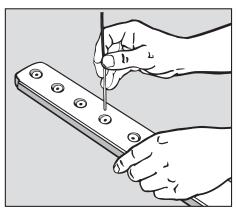

- 先のとがったもので噴水口に詰まっている食べ物のカスをスプレーアームの中に押し入れます。
- 流水でよく洗い流します。
- スプレーアームを元に戻し、問題なく回 転するかどうか確認します。

本製品をご使用いただくにあたって、トラブルが生じた場合は、以下のトラブルシューティングガイドを参考にして対応してください。小さな問題は、簡単に解決していただけます。ただし、下記の注意点には十分ご留意ください。対応後も正常に機能しない場合や、判断が難しい場合は、ミーレ・ジャパンコールセンターまで、お気軽にお問い合わせください。



修理は、訓練を受けた技術者が行わなければなりません。

お客様自身による修理や不適切な修理は、ケガや本製品の損傷を引き起こす可能性があります。

トラブルシューティングガイド			
問題	考えられる原因	対応策	
食器洗い機が開始しない。	ドアが正しく閉まってい ません。	ドアをしっかりと押して閉めま す。	
	本製品の電源プラグが 入っていません。	プラグをコンセントに差し込ん で、電源を入れます。	
	ヒューズが切れています。	ブレーカーを戻します。	
	本製品の電源が入ってい ません。	「On」スイッチ を押して、プロ グラムを選択します。	
プログラムの途中で食器 洗い機が停止する。	ヒューズが切れています。	ブレーカーを戻します。同じヒューズが再び切れた場合は、コールセンターにお問い合わせください。	

問題	考えられる原因	対応策
ブザーが鳴り、ドアを開けるとすべてのプログラム表示ランプが点滅する。	技術的な障害が発生している可能性があります。	「Off」スイッチ ○ を押して、 食器洗い機の電源を切ります。数秒後、以下の操作を行います。
		- 食器洗い機の電源を再び入 れます。
		ー「Programme(プログラム)」 スイッチで、必要なプログラ ムを選択します。
		ー ドアを閉めます。 再び表示ランプが点滅する場合 は、技術的な障害が発生してい ます。
		コールセンターまでお電話 でお問い合わせください。
ドアが開いているときに	防水システムが反応しま	- 止水栓を閉めます。
も排水ポンプが作動する。	した。	コールセンターまでお電話 でお問い合わせください。

給水/排水のエラー		
問題	考えられる原因	対応策
プログラムの開始直後に 食器洗い機が停止し、ブ ザーが鳴る。ドアを開ける と、「Inlet/Drain(給水 / 排 水)」表示ランプが点滅す る。	止水栓が閉まっています。	- 止水栓を完全に開けます。
プログラムの途中で食器 洗い機が停止し、ブザーが		問題の解決に取りかかる前に、 以下の操作を行います。
鳴る。ドアを開けると、 「Inlet/Drain (給水 / 排水)」 チェックランプが点滅す る。		「Off」スイッチ ○ を押して、 食器洗い機の電源を切ります。
	給水が制限されています。	- 止水栓を完全に開けます。
		- 給水フィルターを掃除します(「メンテナンス」を参照)。
		ー 取水口の水圧が 0.1 MPa よ りも低くなっています。
	排水が制限されています。 プログラムの終了時に庫 内に水が残っています。	ー トリプルフィルターを掃除 します。「掃除とお手入れ」 を参照してください。
		排水ポンプを掃除します。 「メンテナンス」を参照して ください。
		ー 逆止弁を掃除します。「メン テナンス」を参照してくださ い。
		排水ホースのよじれを直します。

一般的な問題		
問題	考えられる原因	対応策
表示ランプが消灯している。「On」表示ランプ の みが点灯している。	エネルギー節約のため、表 示ランプが自動的に切れ ています (スタンバイモー ド)。	「Off」スイッチ 〇 以外の任意の スイッチを押します。 スタンバイが終了します。
プログラム終了時に洗剤 が容器に残っている。	洗剤を入れたときに、洗剤 の容器が湿っていました。	洗剤を入れる前に、容器が乾い ていることを確認します。
洗剤投入口のカバーがき ちんと閉まらない。	洗剤のカスが詰まって、つめがかみ合わなくなっています。	つめに付着した洗剤を取り除い てください。
プログラムの終了時に、 ドアの内側および庫内の 壁に水蒸気の膜が付いて いる。	これは余熱乾燥システム によるもので、故障ではあ りません。	水蒸気は、しばらくすると消えます。
プログラムの終了時に庫 内に水が溜まっている。		問題の解決に取りかかる前に、 以下の操作を行います。
		「Off」スイッチ ○ を押して、 食器洗い機の電源を切ります。
	トリプルフィルターが詰 まっています。	トリプルフィルターを掃除します。「掃除とお手入れ」を参照してください。
	排水ポンプまたは逆止弁 が詰まっている可能性が あります。	排水ポンプまたは逆止弁を掃除 します。「メンテナンス」を参照 してください。
	排水ホースがよじれてい ます。	排水ホースのよじれを直しま す。

使用中の音			
問題	考えられる原因	対応策	
庫内で何かに当たる音が する。	スプレーアームがバス ケット内の食器に当たっ ています。	プログラムを中断し、スプレー アームに当たっている食器を入 れ直します。	
庫内でガタガタと音がす る。	庫内の食器類が安定していません。	プログラムを中断し、食器を入れ直します。	
	さくらんぼの種などの異物が排水ポンプに詰まっています。	排水ポンプから異物を取り除きます(「メンテナンス」の「排水ポンプと逆止弁のクリーニング」を参照)。	
給水管で何かに当たる音 がする。	設置場所や配水管の交差 が原因で起きる場合があ ります。	食器洗い機の機能には影響ありません。設備の点検をご希望の場合は、適正な資格のある水道工事事業者にご相談ください。	

食器がきれいにならない			
問題	考えられる原因	対応策	
食器類がきれいにならない。	食器類が正しくセットされていません。	「食器の入れ方」を参照してください。	
	プログラムの選択が不適 切でした。	より強力なプログラムを選択します。「プログラム早見表」を参 照してください。	
	洗剤の量が足りていませ ん。	洗剤の量を増やすか、洗剤を変 えてください。	
	食器類がスプレーアーム の回転を妨げています。	スプレーアームがスムーズに回転するように、食器類を入れ直します。	
	トリプルフィルターが汚れているか、正しく取り付けられていません。 これにより、スプレーアームの噴水口が詰まることがあります。		
	逆止弁が開き、詰まってい ます。このため、汚れた水 が庫内に逆流しました。	排水ポンプおよび逆止弁を掃除 します。「メンテナンス」の「排 水ポンプと逆止弁のクリーニン グ」を参照してください。	
ガラス製品および小物類に染みが残り、ガラス製品の表面が青みを帯びて光っている。 膜は拭き取ることができる。	乾燥仕上剤の設定投入量 が多すぎます。	投入量を減らします。「初めてお 使いになる前に」の「乾燥仕上 剤」を参照してください。	


問題	考えられる原因	対応策
食器類、小物類、グラス類 が乾いていないまたは、乾 き具合がまだらになって いる。	乾燥仕上剤の量が足りていないか、乾燥仕上剤の容器が空になっています。	乾燥仕上剤を容器に補給し、投入量を増やすか、乾燥仕上剤を変えてください(「初めてお使いになる前に」の「乾燥仕上剤」を参照)。
	食器を庫内から出すのが 早すぎました。	食器をしばらく入れたままにします。「操作」を参照してください。
	使用した配合タブレット の乾燥効果が不十分です。	洗剤を変えるか、乾燥仕上剤を容器に補給してください(「初めてお使いになる前に」の「乾燥仕上剤」を参照)。
小物類および食器に白い カスが残る。ガラス製品が 曇る。膜は拭き取ることが	乾燥仕上剤の量が足りて いません。	「初めてお使いになる前に」の 「乾燥仕上剤の投入量の設定」を 参照してください。
できる。	不適切な配合洗剤を使用しました。	洗剤を変えてください。標準の 液体洗剤、タブレット洗剤、ま たは粉末洗剤を使用し、食器洗 い機の乾燥仕上剤の投入口に乾 燥仕上剤を補給します。

問題	考えられる原因	対応策
ガラス製品が茶色または 青色がかっている。 膜は拭 き取ることができる。	洗剤が原因と考えられます。	洗剤を変えてください。
ガラス製品の光沢がなく なり、変色している。膜は 拭き取ることができない。	そのガラス製品は食器洗い機で洗えません。表面が 傷ついています。	対応策はありません。食器洗い機で洗えるガラス製品をご購入 ください。
紅茶や口紅の染みが完全 に落ちない。	選択したプログラムの洗 浄温度が低すぎました。	洗浄温度の高いプログラムを選 択します。
	口紅類は食器洗い機の洗 浄では落ちない場合はあ ります。	スポンジなどで軽く落としてから、食器洗い機で洗浄してください。
プラスチック製品が変色する。	人参、トマト、ケチャップ などに含まれる天然色素 が原因と考えられます。 ご使用の洗剤の量、または その洗剤の漂白効果が、天 然色素に対して不十分でした。	洗剤の量を増やします(「操作」の「洗剤」を参照)。 ただし、変色を元に戻すことはできません。
小物類にさびの染みが付いている。	さびが出た小物類は食器 洗い機で洗えません。	対応策はありません。 食器洗い機で洗える小物類をご 購入ください。


排水ポンプと逆止弁のクリーニ ング

プログラムが終わっても、庫内の水が抜け ていない場合は、排水ポンプと逆止弁が詰 まっている可能性があります。これは、簡 単に取り除くことができます。

- 食器洗い機の電源を切り、電源プラグを 抜きます。
- 庫内からトリプルフィルターを取り外します(「掃除とお手入れ」の「トリプルフィルターのクリーニング」を参照)。
- 適切な容器やキッチン用品を使って、庫内に残っている水を汲み出します。

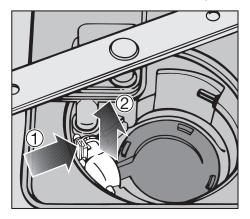

- 逆止弁のロックを内側へ押します①。
- 逆止弁を上方向に取り外し②、流水できれいに洗います。
- 逆止弁に付着している異物をすべて取り 除きます。

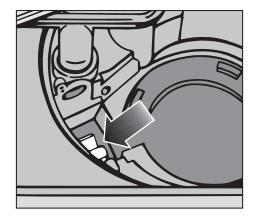


排水ポンプは逆止弁の下に取り付けられて います(矢印)。

- 排水ポンプに付着している異物をすべて 取り除きます(ガラスや骨の破片は特に 見えにくく、ケガの恐れがあるのでご注 意ください)。排水ポンプの羽根を手で回 し、他に異物がないことを確認します。 羽根を回すときに、軽い抵抗を感じます。
- 逆止弁を慎重に元に戻し、ロックをかけ て固定します。

↑ ロックは、必ず正しくかみ合わせてください。

排水ポンプおよび逆止弁を掃除する際には、デリケートな部品を傷つけないように 十分注意してください。

プログラム早見表

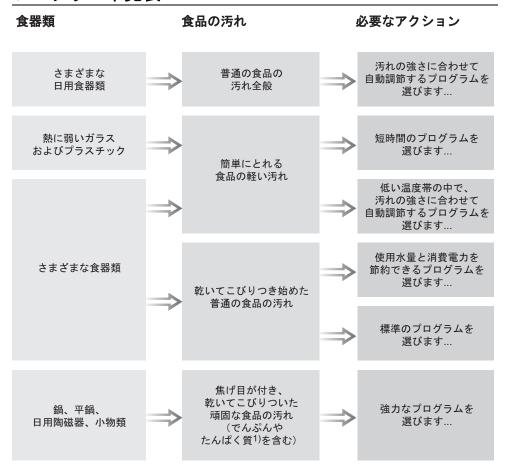

1) ジャガイモ、パスタ、米などの食品では、でんぷん質の汚れが残る場合があります。肉のフライ、魚や卵などの食品では、たんぱく質の汚れが残る場合があります。

プログラム 洗剤 投入容器|²⁾ 投入容器||2) 25 ml Sensor wash またはタブレット (センサーウォッシュ) 1個 20 ml Quick wash 40°C またはタブレット (クイックウォッシュ**40**℃) 1個³⁾ 20 ml Sensor wash gentle またはタブレット (センサーウォッシュジェントル) 1個 25 ml **Energy save** またはタブレット (エネルギーセーブ) 1個3) 25 ml Light soiling 50°C またはタブレット (ライトソイリング50℃) 1個 25 ml Pots & pans 75°C 10 ml またはタブレット (ポット&パン75℃) 1個

- 2)「洗剤」を参照
- 3) タブレットが完全に溶けない場合があります。

プログラム早見表

プログラム	工程					
	プレ ウォッ	本洗い (°C)	すっ	すぎ	最終 すすぎ	乾燥
	シュ (予備洗い)	(0 /	1 回	2 回	(°C)	
Sensor wash	変更可能な工程。食器類の量や 食品の汚れの程度に応じたセンサー制御調整					
(センサーウォッシュ)	必要に 応じて	45-65	必要に	応じて	70	Х
Quick wash 40 °C (クイックウォッシュ 40 °C)		40	X		45	Х
Sensor wash gentle $\stackrel{\wedge}{\Gamma}$ (センサーウォッシュ ジェントル)	х	45	х		55	х
Energy save (エネルギーセーブ)		45	Х		65	Х
Light soiling 50 °C (ライトソイリング 50 °C)		50	х		70	х
Pots & pans 75 °C (ポット&パン 75 °C)	Х	75	Х		70	Х

プログラム早見表

消費量 ¹⁾		時間	目 ¹⁾	
電力		水		
水道水との接続 (15 ℃、kWh)	給湯との接続 (55 ℃、kWh)	リットル	水道水との接続 (15 ℃、時 : 分)	給湯との接続 (55℃、時 : 分)
1.25-1.75	0.80-1.10	15-24	1:45-2:50	1:35-2:35
0.75	0.22	15	0:38	0:30
1.05	0.50	19	1:50	1:40
1.10	0.75	15	2:59	2:50
1.45	1.05	15	1:45	1:35
1.90	1.30	19	2:55	2:45

¹⁾上記の数値は、EN 50242 に従って算出したものです。示されている時間は、各状況や、 汚れの度合いによって結果は異なります。

給水/排水の接続

ウォータプルーフ・システム

機器の接続が適切に行われていれば、万が 一水漏れが起きた場合でも、ミーレの ウォータープルーフシステムによって周辺 設備へのダメージを防ぐことができます。

給水




食器洗い機内の水は飲まないでくだ さい。

- 本食器洗い機は、冷水または給湯に接続することができます(60℃以下)。ミーレでは、給湯への接続は、安価である場合(太陽光発電の場合など)に限ってお奨めしています。給湯に接続した場合、通常であれば低温水で行われるプログラムの全工程が温水で行われます。
- 水圧(接続部での流れの圧力)は、0.1~ 1 MPa の間でなければなりません。 水圧が高すぎる場合は、減圧弁を取り付ける必要があります。

本食器洗い機を給水に接続したら、給水 / 排水のすべての接続に水漏れが発生して いないかチェックしてください。



本製品の損傷を防ぐため、食器洗い機は、必ず完全にエア抜きされた配管に接続してください。

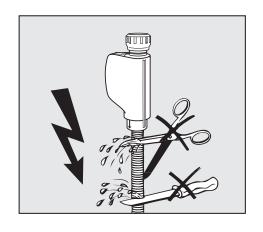

Â

給水ホースには電気の流れる導線が 取り付けられています。給水ホース を短くしたり、傷つけたり**しない**よ うご注意ください(図を参照)。

排水

- 本製品の排水システムには逆止弁が装備されているため、汚水が排水ホースから食器洗い機内へ逆流することはありません。
- 食器洗い機には、約1.5 mのフレキシブルな排水ホースが付属しています。排水ホースの内径は22 mmです。
- 排水ホースは、ホースを長くする接続部品を使用して延長できます。延長する場合は、排水ホースが4m以上にならないようにしてください。また、排水ホースの最大よう程が1mを超えないようにしてください。
- ホースをご家庭の排水システムに直接 接続する場合は、付属のホースクリップ をご使用ください。
- ホースは、本製品の右または左のどちら にも誘導できます。
- 排水ホースは切って短くしないでくだ さい。



ホースがよじれていないことをご確認ください。また、つぶされていたり、引っ張られていないことをご確認ください。

本食器洗い機を排水システムに接続した ら、給水/排水のすべての接続に水漏れが 発生していないかチェックしてください。

仕様

型式	Standard
外形寸法	W598 × D570 × H805~870
ビルトイン開口寸法	W600 × D580 × H810~870
重量	最大 55 kg
電圧 定格消費電力 ヒューズ定格	ドアの右側にある型式表示シールを参照。
作動給水圧	0.1 ~ 1 MPa
給湯との接続	60 ℃以下
最大よう程	最大 1 m
排水ホースの長さ	最大 4 m
電源コード	約 1.7 m
容量	14 人分 *

^{*} IEC: 国際電気標準会議(欧州においては、平たい皿類を中心とした食器を用いた国際基準を使用しています。)

電源接続

電気配線等の作業は、すべて厳正に国および地域の電気設備基準にしたがって適任 な有資格者が行わなければなりません。

無資格者による設置、修理、その他の工事 は危険です。当社は、無許可の工事の責任 は負いかねます。

設置または修理作業が完了するまで、本製 品の電源を切ってあることを確認してく ださい。

本製品は必ず正しく設置してから使用してください。すべての電気部品を確実に遮 へいするには正しく設置する必要があります。充電部は露出させないでください。

本製品を延長コードで電源と接続しないでください。延長コードを使用した場合、 本製品の安全性は保証されません。

電圧、定格消費電力、アンペア数について は、型式表示シールに記載してあります。こ れらの数値が屋内の主電源に一致している ことを確認してください。

本製品の接続は、必ず電気設備基準に合ったブレーカーを経由して行ってください。

また、開閉スイッチは容易に点検できる位置に設けることが必要です。

<重要>

単相三線式 200V 20A (アース付) 専用コンセントコードにて納品されます。

コンセントの形状を確認の上、確実に接続 してください。

く警告>

本製品は、必ず接地(アース)してください。

く重要>

本製品の電気的安全性は、電気設備基準に合った有効な接地を行って初めて約束できます。この基本的な安全基準を電気工事士がテストすることはとても重要なことです。 感電などの不十分な接地の結果に対する製造者責任は負いかねます。

直接的または間接的に、不正な設置や接続 が行われた場合の被害・損害に対しては、い ずれの場合も製造者責任を負いかねます。

アフターサービス、型式表示シール

ご自分では修理できない故障が生じた場合や、本製品が保証期間中の場合は、下記にお問い合わせください。

- ミーレ販売代理店
- ミーレ・ジャパンのコールセンター(裏表紙を参照)

コールセンターにお問い合わせになる場合、型式表示シールに記載された、ご使用の機器 の型番と製造番号をお知らせください。

- 電話受付は24時間365日承っております。
- 製品に関するご相談や使い方についてのお問い合わせ、修理受付は平日の9:00 から 17:30 までとさせていただきます。



愛情点検

長年ご使用の食器洗い機の点検を!

ご使用の際、このようなことはありませんか

- ●電源コードやプラグが異常に熱い、キズがある。
- ●運転が時々止まる。
- ●本体に触れると電気を感じる。
- ●焦げ臭いニオイがする
- ●運転中に異常音や振動がある。
- ●水漏れがする。
- ●その他の異常や故障がある。



● 使用を中止してください ●

このような場合、事故防止のため、スイッチを切り コンセントから差し込みプラグを抜いて、必ずお求 めの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分 での修理は危険な場合がありますから、絶対になさ らないでください。

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

ミーレ・ジャパン株式会社

コールセンター 🔯 0120-310-229

〒153-0063 東京都目黒区目黒2-10-11 目黒山手プレイス9F

www.miele.co.ip